MICRON ULVA+

INSTRUÇOES

MICRON
Micron Sprayers Limited
Bromyard Industrial Estate
Bromyard, Herefordshire
HR7 4HS, UK
Tel: +44 (0) 1885 482397
Fax:+44 (0) 1885 483043
E-mail: micron@micron.co.uk
URL: http://www.micron.co.uk

PREPARAÇAO PARA A PULVERIZAÇAO

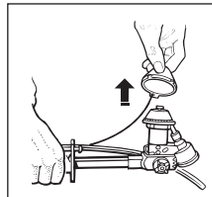

REMOVA A TAMPA PROTECTORA DO DISCO

1

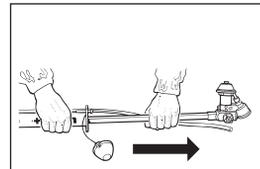

EXTENDA A PARTE MÓVEL DO TUBO DA ULVA

2

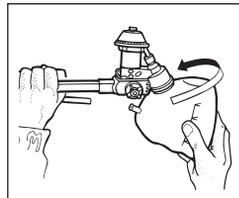

COLOQUE O DEPÓSITO PEQUENO E APERTE SEM FORÇAR

3

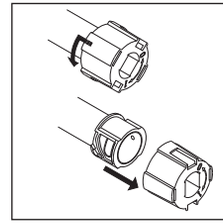

RETIRE O INTERRUPTOR

4

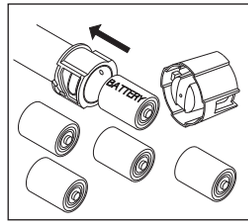

COLOQUE 5 PILHAS COM O POLO NEGATIVO PARA BAIXO

5

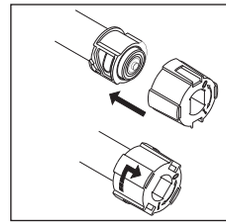

COLOQUE O INTERRUPTOR

6

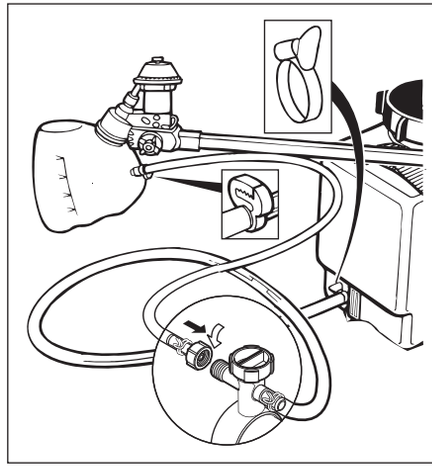

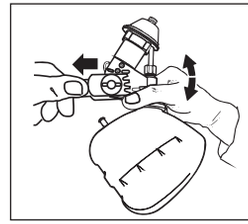

AJUSTE O ANGULO DE ACORDO COM A ALTURA DA CULTURA

7

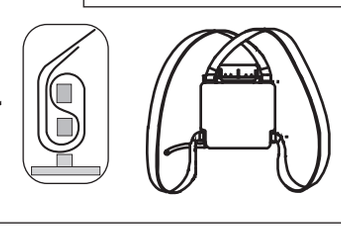

COLOQUE OS CINTOS COMO SE OBSERVA NA FIGURA

LIGUE O TUBO DE ENCHIMENTO DO DEPÓSITO COSTAL (5L) AO PEQUENO (1L)

8

DEPOIS DA PULVERIZAÇAO

NÃO PONHA O DISCO DA ULVA DENTRO DA ÁGUA PODE ESTRAGAR O MOTOR

29

PARA LIMPEZA DA ULVA, PONHA UM POUCO DE ÁGUA NO TANQUE E FECHE COM A TAMPA

30

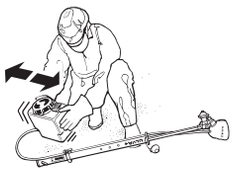

COMECE POR AGITAR BEM O TANQUE E DEPOIS ABRA A TORNEIRA PARA ENCHER O DEPÓSITO DE 1L

31

DURANTE ALGUNS MINUTOS PULVERIZE A ÁGUA PARA LIMPAR O DISCO E O BICO

32

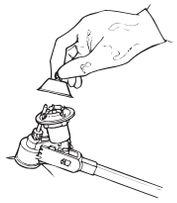

REMOVA O DISCO

33

LIMPE O DISCO USANDO UMA ESCOVA SUAVE

34

LIMPE O TANQUE E A ULVA COM UM PANO SECO

35

REMOVA AS PILHAS DO TUBO PARA EVITAR A OXIDAÇÃO

36

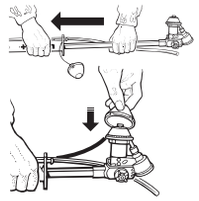

RECOLHA A PARTE MÓVEL DA ULVA E COLOQUE A TAMPA PROTECTORA

37

DEPOIS DE CADA PULVERIZAÇÃO LAVE MUITO BEM A CARA E AS MÃOS COM ÁGUA E SABÃO

38

LAVE TAMBÉM A ROUPA DEPOIS DE CADA PULVERIZAÇÃO. NÃO LAVE JUNTO COM OUTRAS ROUPAS

39

MANTENHA OS PESTICIDAS EM LOCAL SEGURO E DEVIDAMENTE IDENTIFICADO

40

MISTURA E ENCHIMENTO

USE SEMPRE ROUPA DE PROTECÇÃO QUANDO FAZ MISTURAS OU PULVERIZA

9

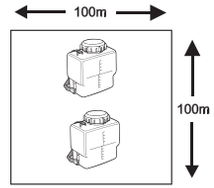

5L TRATAM 0.5HA. DOIS TANQUES DE 5L TRATAM 1HA.

10

COLOQUE ÁGUA LIMPA ATÉ METADE DO TANQUE

11

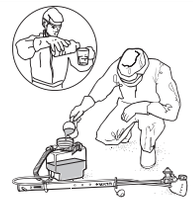

DEPOIS ADICIONE O PRODUTO QUIMICO PARA MEIO HECTAR

12

ACABE DE ENCHER O TANQUE COM ÁGUA ATÉ Á MARCA DOS 5L

13

DEPOIS DE FECHAR O TANQUE AGITE-O PARA MISTURAR O PRODUTO

14

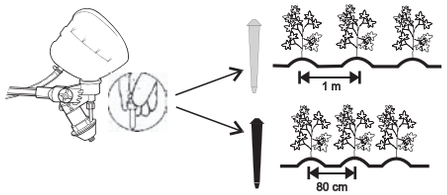

USE O BICO CERTO

PARA O COMPASSO DE 90X20, USE O BICO CINZENTO

PARA ALGODÃO COM ALTURA SUPERIOR A 50CM USE O BICO CINZENTO

PARA ALGODÃO COM ALTURA IGUAL OU INFERIOR A 50CM USE O BICO PRETO

15

COLOQUE O TANQUE NAS COSTAS

16

SEGURE SEMPRE A ULVA + COM O DEPÓSITO PEQUENO PARA BAIXO E O DISCO VIRADO PARA CIMA

17

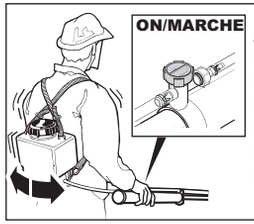

ABRA A TORNEIRA E DEIXE ENCHER A CARRAFA POR GRAVIDADE. ENQUANTO ESTIVER A ENCHER VÁ AGITANDO O TANQUE

18

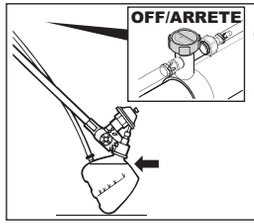

QUANDO A CARRAFA ESTIVER QUASE CHEIA FECHE A TORNEIRA. NAO ENCHER DEMASIADO

19

PULVERIZAÇAO

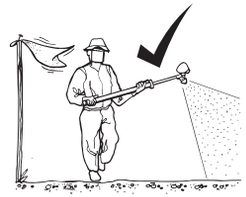

PULVERIZE **SEMPRE** A FAVOR DO VENTO

20

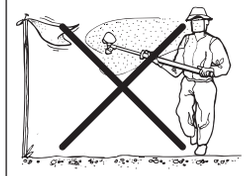

NUNCA PULVERIZE CONTRA O VENTO

21

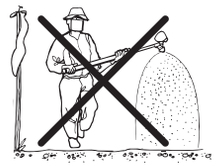

NUNCA PULVERIZE QUANDO NAO HA VENTO

22

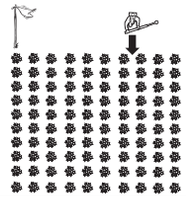

COMEÇAR A PULVERIZAR NO CANTO PARA ONDE O VENTO SOPRA

23

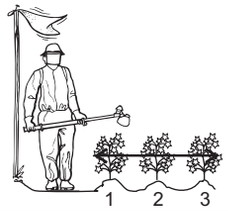

A ULVA PLUS PODE COBRIR 3 LINHAS CERCA DE 2,5m NUMA PASSADA

24

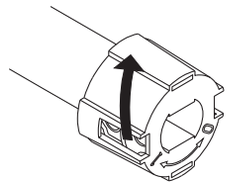

PRIMEIRO LIGUE O INTERRUPTOR

25

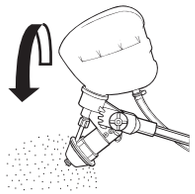

DEPOIS VIRE A CARRAFA PARA O LIQUIDO PASSAR PARA O DISCO

26

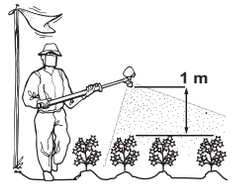

PULVERIZE A 1m DE ALTURA DO TOPO DAS PLANTAS

27

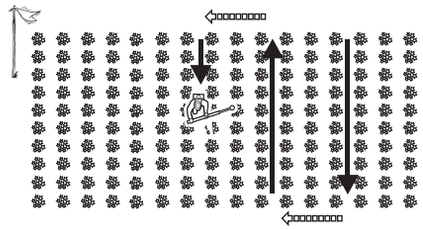

NO FINAL DA LINHA ANTES DE DESLIGAR VIRE A CABEÇA DA ULVA PARA CIMA INTERROMPENDO A SAIDA DO PRODUTO.

CONTE 3 LINHAS, SEMPRE CONTRA O VENTO, E POSICIONE-SE A FAVOR DO VENTO. VOLTE A LIGAR A MÁQUINA, VIRE A CABEÇA DA ULVA PARA BAIXO E CONTINUE A PULVERIZAR.

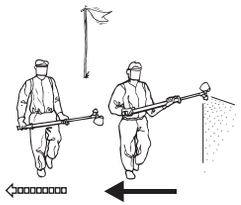

REPITA ESTA OPERAÇÃO ATÉ TERMINAR O TRATAMENTO.

28